

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYCISKARKA DO OWOCÓW I WARZYW

GSJ-450


# GOTIE

## PARAMETRY URZĄDZENIA

- moc: 250W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50 Hz
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 minut
- przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 5 minut

**PRO** SERIES

## ELEMENTY URZĄDZENIA

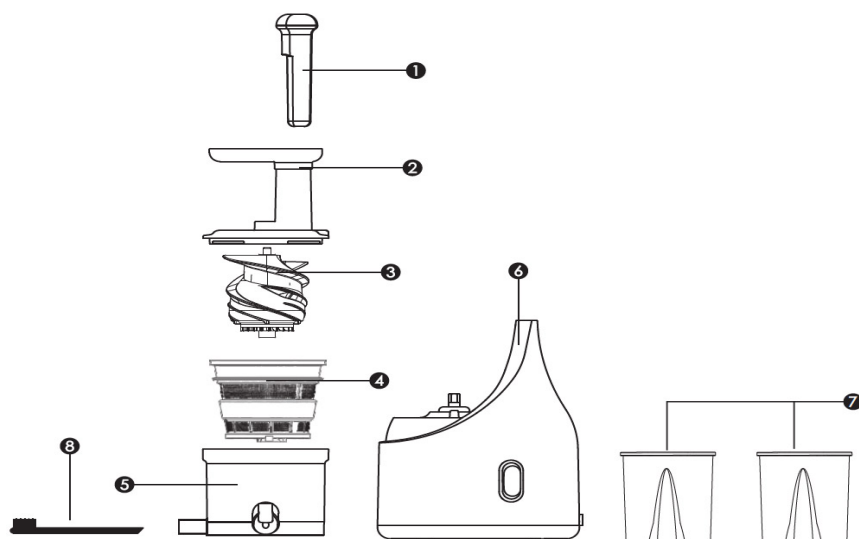

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 1 – popychacz | 5 – pojemnik            |
| 2 – pokrywa   | 6 – podstawa urządzenia |
| 3 – ślimak    | 7 – pojemniki           |
| 4 – filtr     | 8 – szczoteczka         |



## OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do wyciskania soku z większości owoców i warzyw. Skuteczność działania urządzenia jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych sokowirówek. Urządzenie nie nadaje się do wyciskania owoców i warzyw włóknistych (np. rabarbar) oraz zawierających pestki lub łupiny. Można wyciskać sok z owoców pestkowych ale po uprzednim ich wydrylowaniu. Ilość wyciśniętego soku uwarunkowana jest jakością owoców i warzyw.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy:



- dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
- upewnić się czy żaden z elementów nie jest uszkodzony
- umyć elementy, które mają kontakt z żywnością ciepłą wodą
- złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją montażu

## BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji oraz podczas użytkowania przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie
- urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia
- należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem

- nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru
- przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane
- po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządzenie z zasilania
- niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- nie używać urządzenia, jeśli któryś z jego elementów jest uszkodzony
- nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia
- nie przenosić ani nie przesuwac w trakcie użytkowania
- w trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu dozownika – do upychania produktów służy wyłącznie popychacz
- w trakcie robienia soków z twardszych produktów, nie należy dopuszczać do pracy urządzenia dłuższej niż 40 sekund za jednym razem oraz należy zadbać o to, aby urządzenie się nie przegrzało
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, oraz gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób
- urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

## MONTAŻ URZĄDZENIA

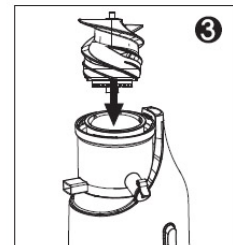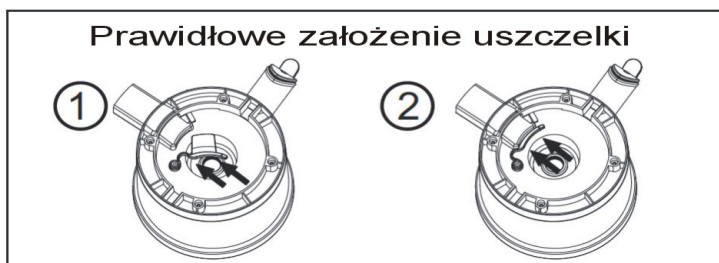

Montaż urządzenia należy rozpocząć od poprawnego założenia uszczelki w pojemniku (5).

**Zaniedbanie w tym zakresie może spowodować zalanie silnika urządzenia.**



W następnej kolejności należy złożyć urządzenie zgodnie z rysunkami.

Poprawność montażu urządzenia gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika oraz trwałość urządzenia.

Przed każdym złożeniem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie, nie są popękane lub uszkodzone.

Elementy czynne urządzenia takie jak ślimak (3), filtr (4) i pojemnik (5) podlegają naturalnemu zużyciu i nie podlegają gwarancji. Można je kupić w serwisie producenta.

**Elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce. Należy je myć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.**

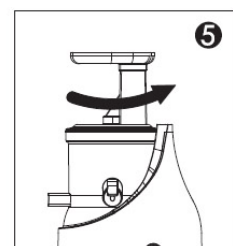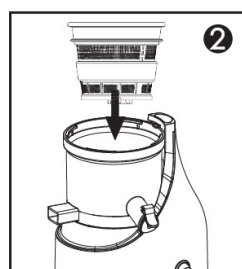

## UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed nieprawidłowym złożeniem. Funkcja ta zapewnia, że urządzenie można włączyć tylko, jeśli jest złożone poprawnie. Po prawidłowym złożeniu wbudowany mikrowyłącznik znajdujący się w urządzeniu zostaje odblokowany.

- złożone urządzenie umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni
- podłączyć urządzenie do sieci
- warzywa lub owoce umyć i podzielić je na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2)
- upewnić się, że pojemnik na sok został umieszczony pod otworem wylotowym soku
- upewnić się, że pojemnik na miąższ został umieszczony pod otworem wylotowym odpadków
- włączyć urządzenie wciskając włącznik w pozycję „ON”
- przygotowane produkty wkładać pojedynczo do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2) i używając popychacza (1) delikatnie dociskać je w kierunku ślimaka
- nie wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz, gdyż może to pogorszyć jakość soku lub uszkodzić urządzenie



### **Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego!**

- sok będzie spływał bezpośrednio do pojemnika na sok, a odpadki będą gromadzone w pojemniku na odpadki
- jeśli ślimak został zablokowany, należy wcisnąć włącznik w pozycję „REV” na 5 sekund, po czym rozłożyć urządzenie i usunąć z niego produkty, które je zablokowały

Po przetworzeniu całości produktu, zamknąć korek otworu wylotowego soku, wyłączyć urządzenie i poczekać aż się zatrzyma.

Urządzenie wyposażone jest w korek zapobiegający kapaniu soku z urządzenia w czasie kiedy pod otworem wylotowym soku nie znajduje się pojemnik. Podczas wyciskania soku korek powinien być otwarty. Korek można odłączyć od urządzenia.

### **Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia (10 minut). Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia, mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika lub innych elementów urządzenia.**

Silnik posiada zabezpieczenie termiczne. W przypadku przegrzania silnika urządzenie automatycznie się zatrzyma. Należy wyłączyć urządzenie i odczekać około 20 minut aż silnik ostygnie.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYCISKANIA SOKÓW

Używać świeżych owoców i warzyw ponieważ zawierają one więcej soku. Wydajność urządzenia zależy w dużej mierze od jakości warzyw i owoców.

- dokładnie oczyścić owoce i warzywa, z których ma być wyciskany sok
- zaleca się sparzenie wrzątkiem produktów, których pochodzenie może budzić wątpliwości co do sposobu ich uprawy, a zwłaszcza nawożenia
- usunąć z przetwarzanych produktów twarde, niejadalne skóry (np. skórki melona, pomarańczy, ananasa, mango itp.) oraz pestki, twarde nasiona i łupiny
- przetwarzane produkty podzielić na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozującego
- **nie wolno przetwarzać lodu ani mrożonych owoców lub warzyw**
- niektóre soki szybko ciemnieją i jest to proces naturalny, który może być spowolniony poprzez dodanie kilku kropli soku z cytryny
- urządzenie nie nadaje się do wyciskania soku z bardzo twardych i bogatych w skrobię owoców lub warzyw, np. trzciny cukrowej
- do wyciskania nie nadają się owoce lub warzywa suche, np. banany
- w celu osiągnięcia najlepszej wydajności podczas wyciskania owoców i warzyw o różnej konsystencji w pierwszej kolejności należy przetwarzać miękkie produkty, a następnie twarde

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- kiedy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od sieci
- najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu zanim sito i pozostałe elementy zaschną
- nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
- przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
- rozmontować elementy urządzenia w następującej kolejności:
  - wyjąć popychacz (1)
  - odblokować (przekręcić w lewo) i zdjąć pokrywę (2)
  - zdjąć zbiornik (5) razem z filtrem (4) i ślimakiem (3) i następnie rozmontować
- elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń przy użyciu szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody
- elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń
- podczas mycia należy obchodzić się z elementami urządzenia bardzo ostrożnie ponieważ wykonane są z bardzo delikatnego materiału
- korpus urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki
- **nie nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody**

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

## GWARANCJA

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym, nie może być używane do celów zawodowych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższa tabelka pomaga w rozwiązaniu problemów, które mogą się pojawić podczas użytkowania urządzenia:

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Brak zasilania	Podłącz zasilanie
	Nieprawidłowo zmontowane urządzenie	Rozłóż i złoż urządzenie ponownie
Urządzenie pracuje ale sok nie wyciska się	Zamknięty korek	Otwórz korek
	Zbyt suche owoce lub warzywa	Użyj innych owoców lub warzyw
Urządzenie w czasie pracy samoistnie się wyłączyło	Urządzenie przegrzane	Pozostaw do ostudzenia
	Urządzenie uszkodzone	Skontaktuj się z serwisem producenta
Urządzenia znacząco zwalnia podczas pracy	Zbyt twarde owoce lub warzywa	Podawaj produkty w mniejszych porcjach

**Better Product Sp. z o.o.**

Tel.: +48 32 7202219

[serwis@betterproduct.pl](mailto:serwis@betterproduct.pl)

**www.gotie.pl**